


蓝牙扫描器 简易操作指南

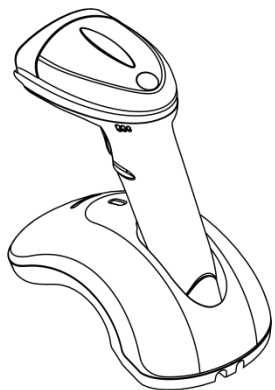

基本说明

开机	按键长按 3s，听到开机声音。
关机	扫描“关机”直接关闭电源，或扫描待机时间设置自动关机时间。
蓝牙连接	步骤：见蓝牙连接设置。 连接成功：听到提示音，扫描器蓝灯闪烁，蓝牙底座蓝灯常亮。
低电警报	听到“嘀-嘀-嘀---”声音，请充电。
充电	放入蓝牙底座充电或使用扫描枪底部 USB 接口充电。

系统设置



扫描器恢复工厂设置

60ME.0193-C-00

蓝牙连接设置



连接蓝牙底座

串口默认：115200, N81

步骤：

1. 按《蓝牙扫描器使用说明》连接好蓝牙底座。
2. 扫描“连接蓝牙底座”。
3. 扫描蓝牙底座底部地址条码。
4. 等待连接完成。

注：扫描连接设置条码会清空之前的配对信息



蓝牙键盘模式

步骤：

1. 扫描“蓝牙键盘模式”。
2. 终端设备搜索“SL_+12 位字符”。
3. 点击连接。

注：此模式用于传输键盘数据至对话框，连接新设备请先删除旧设备端信息



蓝牙透传模式

步骤：

1. 扫描“蓝牙透传模式”。
2. 终端设备搜索“SL_+12 位字符”。
3. 点击连接。

注：此模式设备软件可提取传输的数据，连接新设备请先删除旧设备端信息

扫描模式



按键模式 1



按键模式 2



印刷码优先



手机码优先

数据处理



添加回车



添加换行



添加回车+换行

电源设置



关机

蓝牙设备输入法设置



安卓输入法切换



iOS/Windows
输入法切换

注：请切换设备输入法至英文再传输



iOS 弹出/隐藏键盘

待机时间



待机 1 小时

注：待机时间内不使用会自动关机，重新开机扫描枪会根据配对信息自动重连。



不自动关机

蓝牙键盘传输速率



高速



低速

传输模式



同步传输模式

注：数据在蓝牙连接时传输，断开时丢弃



异步传输模式

注：数据在蓝牙连接时传输，断开时存储，重连后自动上传数据



批量存储模式

注：数据始终存储



上传所有存储数据



统计上传数据总数



清除存储数据